

TurboSwing



Instruktioner för hantering
av TurboSwing filter i samband
med våt imkanalsrengöring

2016-09

Utförande

Komponenterna i ett TurboSwing filter håller lägst IP-klass 54.
Vid rengöring skall motorn demonteras och frånkopplas.
Kontaktdon för motor måste kapslas in noga för att klara våt rengöring.

Vill man rengöra utan att demontera motorn skall motorn kapslas in noga så att denna klarar våt rengöring. Rekommenderad inkapsling är en tät påse som träs över motor och sedan förseglas med tejp.

Innehåll

Sida	3	Demontering av filter
	4	Demontering av motor
	5	Återmontering av motor och filter.

Demontering av filter



1. Bryt spänningen med arbetsbrytaren. Kontrollera att indikatorlampan på filtret slocknar.



2. Öppna kranen för tömning av fett. Töm ut allt fett och stäng sedan kranen igen.



3. Lossa på plastskruvarna som håller skyddsplåten. Vrid plåten medurs så att denna lossnar.




4. Demontera separationsplåten genom att lossa muttern i centrum.

Demontering av motor



Obs! Snabbkontakten i filterhuset måste tätas noga innan våtrengöring.

5. Öppna snabbkontakten på motorkabeln.

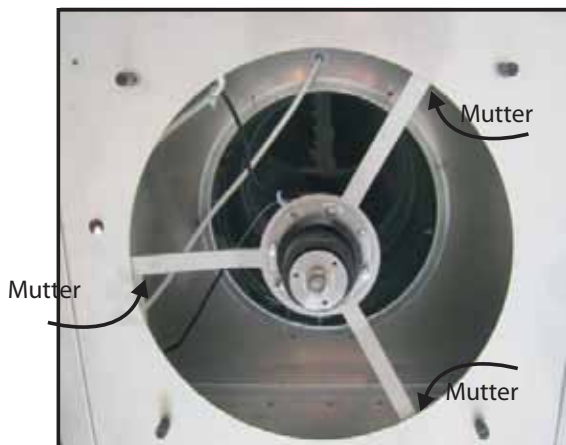

6. Lossa muttrarna till motorn (3 st) och lyft bort motorn.

Återmontering av motor och filter



7. Lyft motorn på plats, fixera muttrarna och anslut snabbkopplingen.



8. Montera separationsplåten med muttern i centrum.



9. Återmontera täckplåten och slå på strömmen. Kontrollera att indikatorlampan på filtret lyser.